


BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: [VD53B]

DISPLAYS UND KNÖPFE

[VD53B]

- A) Drücker A
- B) Drücker B
- D) Datum
- H) 24h-Anzeige
- K) Krone
- PN) Krone Normalposition
- P1) Krone 1. Position
- P2) Krone 2. Position
- SM) Stoppuhr Minute
- SS) Stoppuhr Sekunde

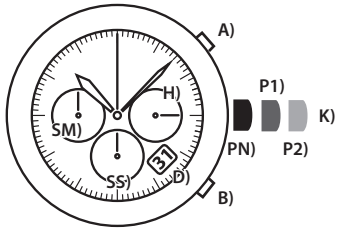

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM

- 1) Krone auf Position 2 ziehen und durch drehen der Krone Stunde und Minute einstellen. Achten Sie auf den korrekten Stand des 24-Stunden-Zeigers.
- 2) Krone auf Position 1 drücken und durch drehen der Krone das Datum einstellen.
- 3) Krone zurück in die Standardposition drücken. Uhrzeit und Datum sind nun eingestellt. Die Uhr ist in Betrieb.

VERWENDUNG DER STOPPUHR

- 1) Starten der Stoppuhr durch Betätigung des Drückers A.
- 2) Stoppen der Stoppuhr durch erneute Betätigung des Drückers A. Der Stoppvorgang kann durch erneutes Betätigen des Drückers A fortgesetzt und auch wieder gestoppt werden.
- 3) Zurücksetzen der Stoppuhr erfolgt durch einmaliges Betätigen des Drückers B.

NULLEINSTELLUNG DER STOPPUHR

- 1) Krone auf Position 2 ziehen.
- 2) Einstellen der Stoppsekunde durch Betätigung des Drückers A (Der Zeiger läuft gegen den Uhrzeigersinn).
- 3) Einstellen der Stoppminute durch Betätigung des Drückers B (Der Zeiger läuft gegen den Uhrzeigersinn).
- 4) Krone zurück in die Standard-position drücken. Die Nullstellung der Stoppuhr ist nun eingestellt.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · www.engelkemper.de

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER