

# BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: **VH67**

## Displays und Knöpfe

**VH67**

Sekundenzeiger


Datum/Kalender

Stundenzeiger

Minutenzeiger

Wochentag

24-Std.-Zeiger

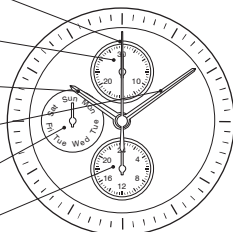

Krone normale Position

Pos. 1 Datumeinstellung

Pos. 2 Zeiteinstellung



## Funktionen

Analoganzeige, Datum, Wochentag

### Einstellung Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone bis Position 2 heraus. Durch Drehen der Krone stellen Sie mit dem Stunden- und Minutenzeiger die Uhrzeit ein. Achten Sie bitte auf die korrekte 12/24-Uhr-Einstellung. Drücken Sie anschließend die Krone wieder in die normale Position zurück.

### Einstellung Wochentag

Ziehen Sie die Krone bis Position 1 heraus und drehen Sie diese rechts herum und stellen den Wochentag ein. Drücken Sie anschließend die Krone wieder in die normale Position.

### Einstellung Datum

Ziehen Sie die Krone bis Position 1 heraus und drehen Sie diese links herum und stellen das Datum ein. Drücken Sie anschließend die Krone wieder in die normale Position. Bitte stellen Sie das Datum nicht zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr ein. In der Zeit greift das Uhrwerk in die Datumsumstellung für den nächsten Tag ein und könnte Schaden nehmen. Falls Sie das Datum in diesem Zeitraum einstellen müssen, stellen Sie die Uhrzeit zunächst auf eine Zeit außerhalb von 22.00 - 2.00 Uhr.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · [www.engelkemper.de](http://www.engelkemper.de)

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL  
ENGELKEMPER  
MÜNSTER